



収納式 ベビーチェア
 まっててね FN 平面・コーナー兼用
 該当品番に✓チェックをいれる。
 TS-FN TS-FN-SUS

日常点検チェックシート

このページをコピーしてご使用ください。

点検項目	※点検方法	点検日											
		年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
ラベル類の点検		異常が認められない場合は下記空欄に「○」を記入してください。											
① ご注意ラベル-Aが貼ってあること	目視												
② ご注意ラベル-Bが貼ってあること	目視												
③ ご使用方法ラベルが貼ってあること	目視												
④ ブランドラベルが貼ってあること	目視												
⑤ 設置ラベルが貼ってあること	目視												
⑥ 品番ラベルが貼ってあること	目視												
⑦ 破れや擦れなどがなく、内容が確認できること	目視												
可動部分の開閉動作の点検		異常が認められない場合は下記空欄に「○」を記入してください。											
⑧ 引っ掛かり、擦れ、異音がないこと	動作・聴覚・手触り												
⑨ 閉じた状態が維持できること	目視												
ガタツキ・外観の割れ・部品・ねじの緩み点検		異常が認められない場合は下記空欄に「○」を記入してください。											
⑩ ベビーチェア本体にガタツキがないこと	目視・手触り												
⑪ ねじの緩み、外れがないこと	目視・手触り												
⑫ 外観の割れ、破損、変形がないこと	目視・手触り												
点検者													
承認印													

点検項目	※点検方法	点検日											
		年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
ラベル類の点検		異常が認められない場合は下記空欄に「○」を記入してください。											
① ご注意ラベル-Aが貼ってあること	目視												
② ご注意ラベル-Bが貼ってあること	目視												
③ ご使用方法ラベルが貼ってあること	目視												
④ ブランドラベルが貼ってあること	目視												
⑤ 設置ラベルが貼ってあること	目視												
⑥ 品番ラベルが貼ってあること	目視												
⑦ 破れや擦れなどがなく、内容が確認できること	目視												
可動部分の開閉動作の点検		異常が認められない場合は下記空欄に「○」を記入してください。											
⑧ 引っ掛かり、擦れ、異音がないこと	動作・聴覚・手触り												
⑨ 閉じた状態が維持できること	目視												
ガタツキ・外観の割れ・部品・ねじの緩み点検		異常が認められない場合は下記空欄に「○」を記入してください。											
⑩ ベビーチェア本体にガタツキがないこと	目視・手触り												
⑪ ねじの緩み、外れがないこと	目視・手触り												
⑫ 外観の割れ、破損、変形がないこと	目視・手触り												
点検者													
承認印													

※点検方法の表記の意味

・目視：目で見て点検 ・手触り：触って点検 ・動作：操作して点検 ・聴覚：音を聴いて点検

設置場所	備考欄
年 月 日	

納品 / 設置日から	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目
	保証期間					交換ご推奨時期		

点検時に異常があった場合は、ただちに使用を中止し、販売店または、下記株式会社水上 オモイオ事業部までご連絡ください。

製品のお問い合わせは
株式会社水上 オモイオ事業部

大阪本社
 〒542-0082
 大阪市中央区島之内 2-7-22
 TEL : 06-6211-1179
 FAX : 06-6211-1175
 mail : info@omoio.jp

東京本店
 〒135-0024
 東京都江東区清澄 1-4-12
 TEL : 03-3643-1370
 FAX : 03-3643-2377

九州支店
 〒812-0897
 福岡市博多区半道橋 1-18-17
 TEL : 092-441-1977
 FAX : 092-477-3014


点検方法

ラベル類の点検

点検項目①～⑥ 各ラベルが貼ってあること

点検項目⑦ 破れや擦れなどがなく、内容が確認できること

※各ラベルはイメージです。実際のものとは内容、デザインが異なる場合があります。

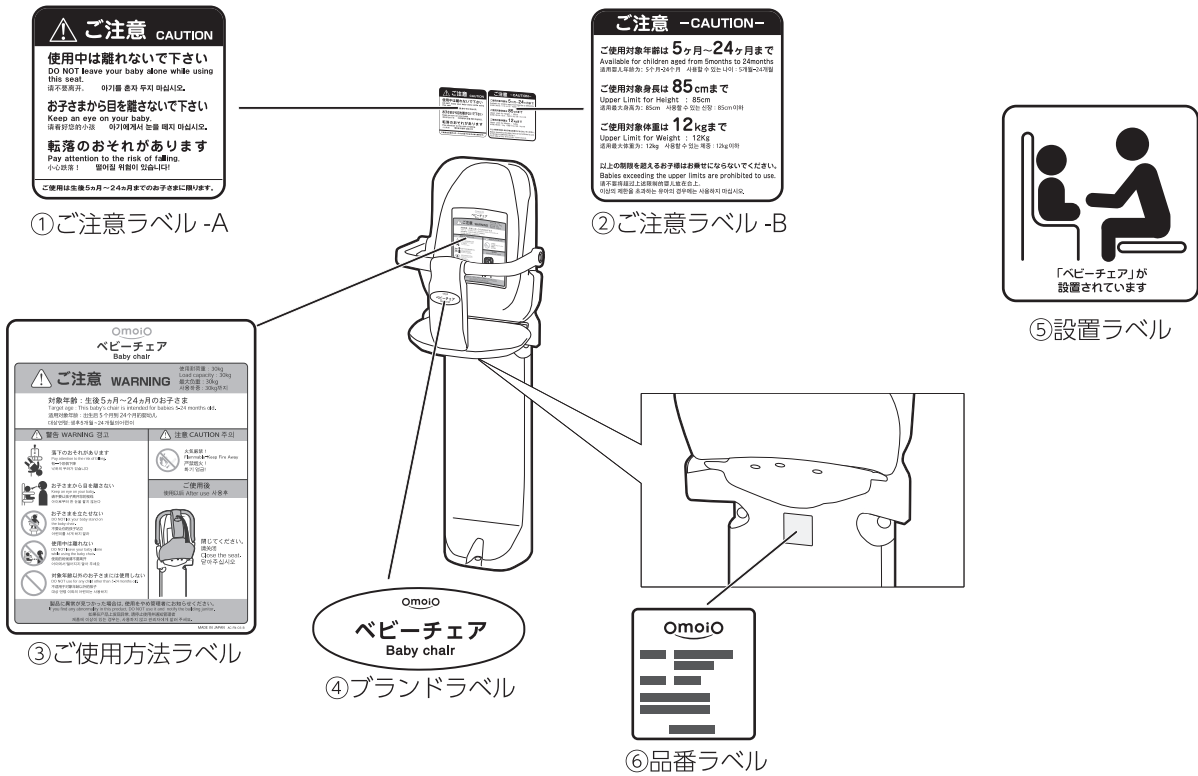

可動部分の開閉動作の点検

点検項目⑧ 引っ掛かり、擦れ、異音がないこと

点検項目⑨ 閉じた状態が維持できること


！ サークル(手すり)の開閉を数回繰り返し異常がないことを確認してください。

ガタツキ・外観の割れ・部品・ねじの緩み点検

点検項目⑩ ベビーチェア本体にガタツキがないこと

点検項目⑪ ねじの緩み、外れがないこと

点検項目⑫ 外観の割れ、破損、変形がないこと

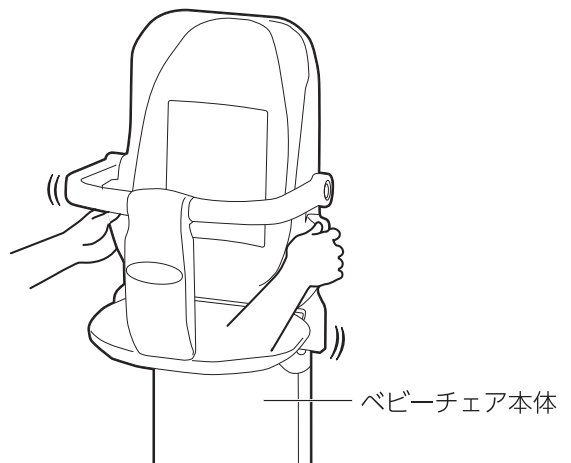

日ごろのお手入れ方法

設置後は、製品を安心してご使用いただくために、定期的に清掃・点検をおこなってください。

■お手入れ方法

・通常のお手入れ方法

- ① 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふいてください。
- ② 乾いた布で、十分にふき取ってください。

・汚れがひどいときのお手入れ方法

- ① 適度に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
- ② 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
- ③ 乾いた布で、十分にふき取ってください。

・消毒用アルコールを使用するときのお手入れ方法

- ① 市販の消毒用アルコールを布に含ませ、ふき取ってください。
- ② 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふき取ってください。
- ③ 乾いた布で、十分にふき取ってください。

・次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を使用するときのお手入れ方法

- ① 市販の次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を薄めて布に含ませ、ふき取ってください。
※次亜塩素酸ナトリウムの濃度は、厚生労働省の指針等に従って選定してください。
(溶液に対して、次亜塩素酸ナトリウム漂白剤の濃度 1%までは問題なく使用できます。)
- ② 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふき取ってください。
- ③ 乾いた布で、十分にふき取ってください。

製品の表面を痛める恐れのあるものは使用しないでください。

△注意

- ・ クレンザー、磨き粉などの粒子を含んだ洗剤
- ・ 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤(原液)
- ・ ナイロンたわし、ブラシなど
- ・ シンナー、ベンジンなどの溶剤

■廃棄する場合

- ・ 製品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。



株式会社水上 オモイオ事業部

Copyright © MIZUKAMI CO.,Ltd All Rights Reserved.

MADE IN JAPAN